


E

- A. Selector de programas
- B. La pantalla de tiempo
- C. Botón “Inicio diferido”
- D. Selector de velocidad de centrifugado
- E. Botón “Inicio(Pausa)”
- F. Indicador de avance del programa
- G. Botón “Cancelar”
- H. Indicación de “Puerta abierta”

TABLA DE PROGRAMAS

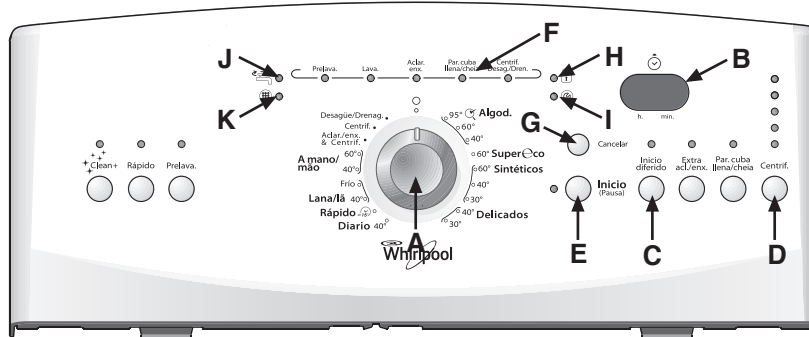

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

- I. Indicación de “Reparación”
- J. Indicación de “Grifo cerrado”
- K. Indicación de “Limpie la bomba”

- 1) No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.
- 2) No utilice detergentes líquidos.
- 3) Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.
- 4) Puede seleccionarlo sólo con los programas Algodón 60 y 40°C.

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/notas - Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento	Detergentes y aditivos			Opciones especiales						Máx. vel. centríf. rpm	
				Pre-lavado 	Lavado principal 	Suavizante 	+ Clean + 	Rápido	Pre-lavado	Inicio diferido	Extra aclarado	Paro cuba llena		Centrifugado
Algodón / Antibacteriano 40 - 60 - 95 °C		6.0	Ropa de cama, manteles, toallas y prendas normalmente o muy sucias de fabricadas de algodón y/o de lienzo. Utilizando un programa con una duración más larga, las prendas se lavarán con mayor intensidad. Al lavar las prendas de algodón a una temperatura de 60° C, el programa le proporcionará un máximo ahorro de energía. Si se selecciona “Algodón 95”, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.	*	Sí ¹⁾	*	* ⁴⁾	* ⁴⁾	*	* ²⁾	*	*	*	Máx.
SuperEco 60°C		6.0	Ropa muy sucia y robusta fabricada con algodón, materiales sintéticos y con sus mezclas. Un consumo energético se consigue al prolongar la duración del ciclo de lavado – fuera ideal si se aplicara por la noche debido a la utilización de tarifas de energía más rentables. Para evitar el ruido provocado por la rotación por la noche, aplique la velocidad de rotación “0” e inicie los programas de rotación por la mañana o fije el inicio de programas de rotación para un tiempo más adecuado seleccionando “Inicio diferido”. Para prendas con muchas fibras sintéticas recomendamos utilizar una red para lavar ropa adecuada.	–	Sí	*	–	–	–	* ²⁾	*	*	*	Máx.
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C		3.0	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad leve o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí ¹⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	Máx.
Delicados 30 - 40 °C		3.0	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí ¹⁾	*	–	–	*	* ²⁾	–	*	*	Máx.
Diario 40 °C		3.0	Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	–	Sí	*	–	–	–	* ²⁾	*	*	*	Máx.
Rápido ^(15') 30 °C		3.0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	–	Sí	*	–	–	–	* ²⁾	–	*	*	Máx.
Lana Frio - 40 °C		1.0	Sólo prendas de lana sin acabado de fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina. Este programa (40°C) ha sido aprobado por la empresa Woolmark para lana resistente al lavado a máquina.	–	Sí	*	–	–	–	* ²⁾	–	*	*	Máx.
A mano 40 - 60 °C		1.0	Textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”. Este programa (40°C) ha sido probado y aprobado por la Woolmark Company con lanas que se deben lavar a mano.	–	Sí	*	–	–	–	* ²⁾	–	*	*	400 ³⁾
Aclarado y centrifugado	–	6.0	Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.	–	–	*	–	–	–	*	*	*	*	Máx.
Centrifugado	–	6.0	Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	Máx.
Desagüe	–	–	Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Paro cuba llena”.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–

Sí = requiere dosificación / * = opcional

Los ciclos de lavado de lana y lavado a mano de este electrodoméstico han sido probados y aprobados por la empresa Woolmark para lavar prendas de lana etiquetadas como “lavar a máquina” o “lavar a mano” siempre que se laven respetando las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las indicadas en esta tabla. M0804

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11152

DATOS DE CONSUMO						
Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh) sem "Rápido"	Duración aprox. del programa (horas : minutos) ☺	
					sem "Rápido"	com "Rápido"
Algodón/Antibacteriano	95	6.0	53*	1.91	2:05	–
Algodón**	60	6.0	48	1.02	4:00	2:30
Algodón**	60	3.0	35	0.76	2:10	***
Algodón	40	6.0	48	0.65	2:50	2:00
Algodón**	40	3.0	35	0.57	2:00	***
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00	–
Sintéticos	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Sintéticos	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Delicados	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Diario	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Rápido 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Lana	40	1.0	55	0.55	0:45	–
A mano	40	1.0	40	0.55	0:35	–

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético.

*** El ajuste automático de la duración del programa tras determinar la cantidad de ropa para lavar.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

1. Cargue la máquina, cierre las aletas del tambor y compruebe que queden correctamente bloqueadas.
2. Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.
3. Cierre la tapa.
4. Gire el **mando selector de programas** al programa y la temperatura deseada. El visor muestra la duración del programa seleccionado (en horas y minutos) y el visor situado junto al botón **"Inicio(Pausa)"** parpadea. Se enciende el indicador luminoso de la velocidad de centrifugado predefinida.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

La selección a anulación de selección de una opción se puede realizar en cualquier fase del programa. La opción se aplicará siempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondiente del programa.

Botón "Clean+"

- Elija esta opción si utiliza un aditivo en el lavado para quitar las manchas (en polvo, por ejemplo "Vanish") - optimizará la eficacia del aditivo para obtener mejores resultados de lavado y quitar mejor las manchas.
- Se puede elegir para los programas "Algodón" y "Sintético"; Elija una temperatura de 30 o 40°C y utilícelo con la carga máxima.
- Añada una cantidad adecuada de aditivo (en polvo) en el lavado para quitar las manchas, en el compartimento de lavado principal, junto con el detergente (con esta opción utilice sólo detergente en polvo). Respete las instrucciones de dosificación del fabricante.
- Prolonga el programa en aprox. 10 a 15 minutos.
- Se puede utilizar con quitamanchas y lejías a base de oxígeno. **iNo hay que utilizar lejías de cloro o perborato!**

Botón "Rápido"

- Facilita un lavado más rápido quedando el tiempo de duración del programa reducido.
- Se recomienda para pocas cantidades de ropa o para ropa ligeramente sucia.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 20 minutos.

Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Diario" y "Delicados".
- Es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.
- En cuanto el aparato se detenga en Parada con Cuba Llena, se encenderá la luz del indicador de secuencia del programa "Paro cuba llena" y parpadeará la luz junto al botón **"Inicio(Pausa)"**.

Finalizar la opción de "Paro cuba llena":

- Pulse le botón **"Inicio(Pausa)"**; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa de descarga y presione el botón **"Inicio(Pausa)"**.

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO

El botón "Inicio diferido" permite al usuario utilizar la máquina según su convencia, por ejemplo, en horas nocturnas de tarifa eléctrica reducida.

- Seleccione el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" varias veces para seleccionar un tiempo de retardo de 1 a 23 horas.
- Inicie el programa (véase la "Inicio del Programa"). El indicador luminoso situado sobre el botón "Inicio diferido" se enciende y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón de **"Inicio(Pausa)"**, comienza la cuenta atrás del tiempo. La indicación de inicio retardado desaparece del visor cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio(Pausa)"**, el número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio diferido".

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio(Pausa)":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Cancelar"**.

..tras haber pulsado el botón "Inicio(Pausa)":

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** – el tiempo de retraso desaparecerá de la pantalla.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio(Pausa)"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga. Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

- **Nota:** si se produce una interrupción de energía eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el programa se reiniciará en el que se interrumpió.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de averías o irregularidades, véase el "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario.

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

"Limpie la bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".
1. Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
 2. Cierre el grifo.
 3. Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
 4. Deje la puerta abierta durante un tiempo para que se seque el interior del aparato.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón **"Inicio(Pausa)"**. El nuev programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar"** permite cancelar un programa antes del final. Pulse el botón **"Cancelar"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.